


Схема включения приемопередатчика 852ИИ1П

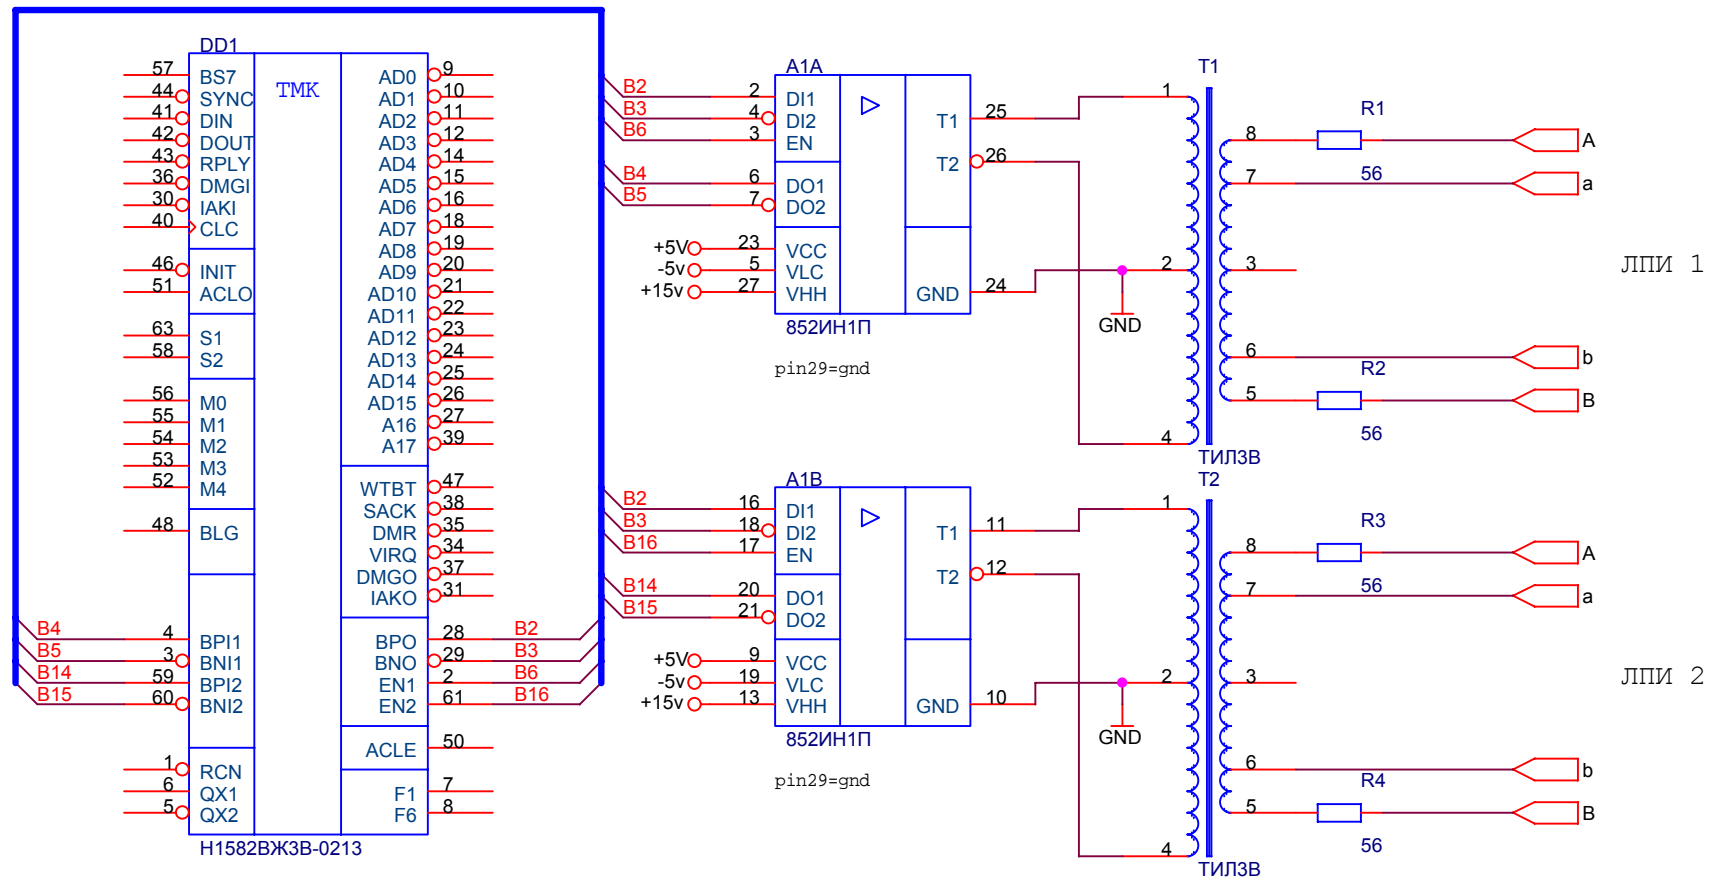

ЛПИ 1

ЛПИ 2